


(表1) 回路図選定表



無線機	マイク	無線機に付属の標準マイク	ダイナミック マイク	3線式コンデンサー マイク	2線式コンデンサー マイク
音声信号ピンに 電圧 有		図5-b (☆の接続)	図 4	図5-a	図5-b
音声信号ピンに 電圧 無		図 4 (※1は不要)	図 4 (※1は不要)	図5-a (※2は不要)	図5-b (※2は不要)

マイクの音声出力線とアース線へ (図4)

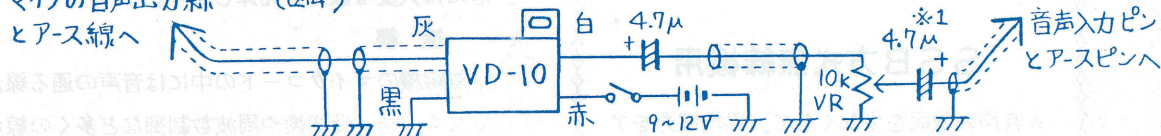


(図5-a)

3線式の場合

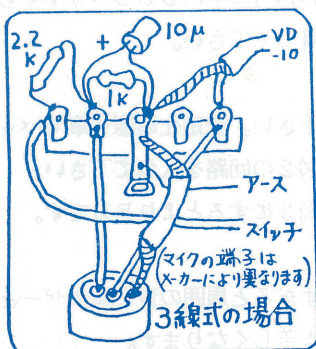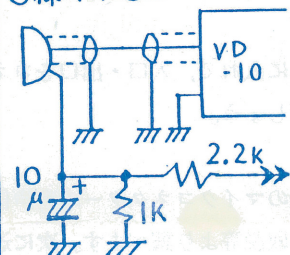


(図5-b)

2線式の場合

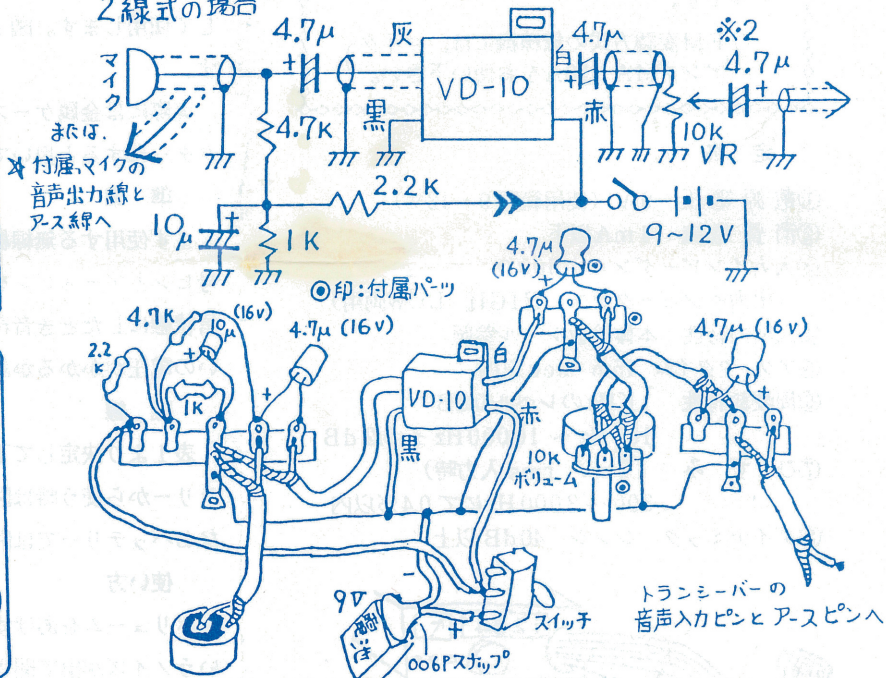

(図6)

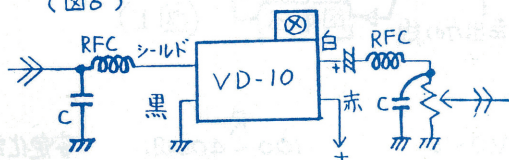

RFC: 100 μH ~ 1 mH

C: 0.001 μF

〈高周波のまわり込み防止〉

VD-10を金属ケースに入れても、ハイパワー運用や、アンテナのマッチングが良くない場合は電波がまわり込み、異常発振を起こすことがあります。その場合の対策を図6に示します。



三ツ市通信株式会社

東京都町田市森野2-8-6
〒194 TEL 0427(23)1049