


「一番星みつけたー」。澄んだ空にあなたの声とけた

技より己の体。ラッ
ブの歌詞で一番受けた
小畑さんが小泉今日子
賞を受賞

【八丁堀発信】
地元局の放送を聞き逃し、地方局の放送を追っかける。ラジオを聴く際に客寄せチューニングが、ノイズを減らし、音質を向上させる。本誌では、客寄せチューニングのやり方を詳しく解説する。

イキイキラジオ Mizuho BCLコンポ

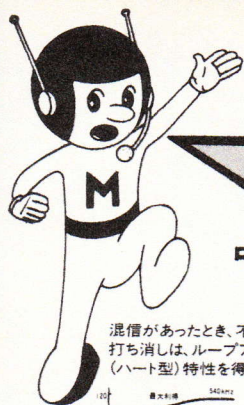

新製品



中波ラジオの混信対策タイプ
高性能ウルトラループナインデラックス
UZ-9DX ¥19,000

NHK技術指導による共同開発製品です。



中波夜間混信対策アンテナ
¥19,000+消費税3% (¥570)

混信があったとき、不要の一方を打ち消し、目的局を増幅します。不要局の打ち消しは、ループアンテナを傾斜させ回転させることによりカーゴイド(ハート型)特性を得て、ヌル点に混信波を合わせて除去又は最小にします。

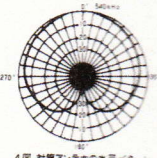


3回 アンテナ傾斜角度と利得との関係

4回 対象アンテナの水平パターン


ウルトラループ
セブンデラックス
UZ-7DX

UZ-7DXの使い方
UZ-7DXのループアンテナ(特型アンテナ)を窓の近くに、フックをつけて掛けます。ここで先ず電波をUZ-7DXのアンテナにより増幅します。弱い電波を十分に大きくしてラジオのアンテナに送り込みます。ラジオとの接続はプリアンプ(チューナー部)に、結合用コイルを内蔵してありますから、ラジオに近づけるだけで済んでしまいます。

限定100台

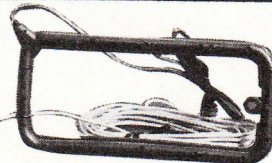

●中波専用
小さなループで電波をキャッチ。FET(半導体)アンプで大きく増幅。¥7,800+¥234 送料¥500
目的局に強力な混信があるとき、そのまま増幅してしまいます。(ループの指向性で若干改善できますが)

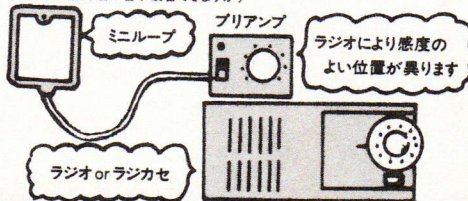

当社は通信機メーカーのため一般の電気店にはごさいせん。ハム通信機店へ、お近くにないときは、当社通販をご利用下さい。現金書留・郵便払込み(東京9-89328)・定額小為替などでお申し込み下さい。折りかえしお急便にてお届けします。カタログは、62円切手付返信同封の上、ミズホ通信事務センターラジオバラダイス係へ。



ミズホ通信(株)

事務センター

〒194 東京都町田市森野2-8-6
Tel. 0427-23-1049



月刊 毎月25日発売
ラジオライフ

定価520円(税込み) 送料71円 A5判
各種無線の受信法・最新周波数情報を
を中心に電話の裏活用法、最新アマ
無線機の改造法などを毎月連載!



最強データ編
周波数帳1990

〈特別付録〉全国無線局便利手帳
定価1850円(税込み) 送料310円 B6判
国内の無線局・放送局が使用している
長波・マイクロ波帯電波の周波数、電
波型式、割当て者名を収録。



盗聴のすべて III


定価1000円(税込み) 送料260円 A5判
聴く・探す・作る一盗聴器発見ドク
キュメントと発見テクニック、簡単な
自作法から市販品カタログまで収録

ラジオライフ別冊



ゲームマシン
大研究

定価1000円(税込み) 送料260円 A5判
君の部屋でセガやナムコの本物ゲー
ムマシンが遊べるぞ! 中古基板を使
ったゲーム機組み立てのノウハウ集

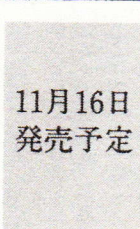

11月16日
発売予定
バックアップ 17
活用テクニック

定価1000円(税込み) 送料260円 A5判
〈特集〉話題機種種のハードを完全解
析〜PC98 D O / ゲームボーイ / メガ
ドライブの仕組みを骨までしゃべる

ラジオライフ別冊



89
年
版
スピード取締り
ハンドブック

定価1000円(税込み) 送料260円 A5判
「捕まりたくない!!」という望みが
かなう!? ★全国版 ネズミ捕りマッ
プ&レーダー探知機テストを収録

ミオブックス出版ガイド

●ご注文は最寄りの書店、または注文品を明記の上、定価と送料の合計金額を現金書留が郵
便振替でご送金下さい。(通販の場合、ご送金後約2週間でお手元に届きます)
〒104 東京都中央区八丁堀3-22-9石橋ビル2F 株三オブックス販売部 振替 東京3-58044