
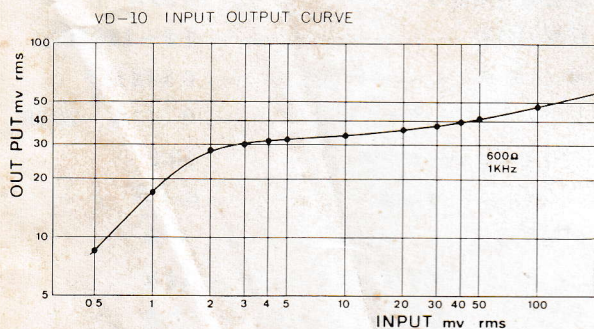


マイクコンプレッサー VD-10

¥2,600

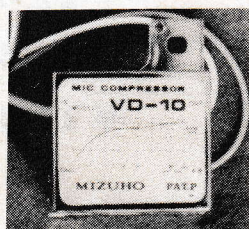

◇超小型、素晴らしい音質、小電流(4mA以下)、しかも防湿、耐震型モジュールです。

(新開発 シールドメッキ BOX 入り)

■ 定 格

- ① 電源電圧 : 9 V 使用電圧範囲 9 ~ 12 V
- ② 消費電流 : 4mA以下
- ③ 入力インピーダンス : 600 Ω
(出力インピーダンス HIGH, LOW 両用)
- ④ 入出力特性 : 表-1 参照
- ⑤ アタックタイム : 15 m sec 以内
- ⑥ 周波数特性 : 1KHz 時の出力を 0 dB として
(100Hz ~ 10,000Hz ± 0.2 dB)
- ⑦ ひずみ : (2mV rms 入力時)
300 ~ 3,000Hz にて 0.4 % 以内
- ⑧ ダイナミックレンジ : 40dB 以上

マイクアンプ MA-20

¥1,600



★マイクの感度不足を解決するプリアンプ(新開発シールドメッキBOX入り)

★超小型モジュール

★FETとトランジスタの組みあわせによるローノイズアンプ


★どんなマイク、どんなトランシーバーにもOK

■ 定 格

- ① 電源電圧 : 12 V (使用範囲 9 ~ 14 V)
- ② 消費電流 : 3.5 mA
- ③ 入力, 出力インピーダンス 600 Ω
(ハイ インピーダンス マイクもOK)
- ④ 周波数特性 : 1 KHz のレベルを 0 dB として 300 ~
10,000Hz ± 0.5 dB
- ⑤ 利 得 : 25 dB

低周波アンプ出力700mW MA-1

¥1,300

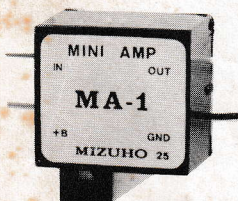

- ① 出力は動作電圧9Vで0.5W、歪率は1%以下というHiFiアンプです。
- ② 電圧利得は26dBですから、普通の低周波増幅1段のトランス結合プッシュプル電力増幅の利得に相当しますから、検波出力、チューナー出力、セラミック、ピックアップ出力は、このままで十分です。マイク使用時だけ、1段増幅をつけます。

■ 定 格

- ① 使用半導 : 電力増幅用 IC
- ② 定格出力 : 0.7W (8 Ω)
- ③ 周波数特性 : 100Hz ~ 10KHz
- ④ 電圧利得 : 30dB ± 2 dB
- ⑤ 入力インピーダンス : 50K Ω
- ⑥ 負荷インピーダンス : 8 Ω
- ⑦ S/N : 55dB
- ⑧ 歪 率 : 1% 以下
- ⑨ 動作電圧 : 4 ~ 11V
- ⑩ 消費電流 : 最大 150mA / 最大出力時