


MIZUHO BCLコンポーネント

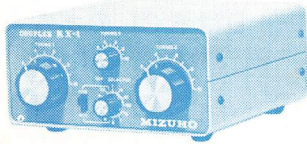

スカイカップラー アンテナカップラー KX-1

ベストマッチング

¥ 7,800

★ アンテナのインピーダンスは、 $\frac{1}{2}$ 波長のダイポールアンテナは75Ωですが、ロングワイヤーT型アンテナになるとそのインピーダンスは、50～1000Ω位まで、タイプによって異なります。これをそのまま、お手もとのオールウェーブラジオ（或は通信型受信機）につなぐと、ミスマッチング（整合不良）のため、損失を生じて、せっかくアンテナを張ったのにどうも感度が上らない……といった状態になります。そんなとき KX-1 を使うと、完全にマッチングがとれて、感度アップだけではなく、

オールバンドアンテナには必ずカップラーを付けましょう!!

同調回路が1段追加されますから、イメージ妨害、混変調などを除くに威力を発揮します。

★ 特に10Wハム局用のカップラーとしても3.5～28MHzまでフルに活用できます。

定 格

周波数範囲	3～30 MHz
バンド 数	BCL……7 バンド A～G ハ ム……5 バンド 3.5～28 MHz
入出力インピーダンス	50～600Ω
送信時許容入力	10W
寸 法	W 150 × H 67 × D 146 mm

アマチュア無線を聞こう!!

7MHz SSB-CW 通信型受信機

MODEL DC-7D



オールキット ¥ 14,800
完 成 品 ¥ 17,800

主 な 仕 様

- ・受信周波数 7.0～7.125 MHz
- ・受信電波型式 SSB 電信
- ・感 度 1μV S/N 10 dB
- ・低周波出力 500mW
- ・電 源 単3×8又は外部12V
- ・寸 法 W 202 × H 67 × D 170 mm

★ ハムをめざすあなたに、又、アマチュア無線を聞きたいあなたに、最適なSWL受信機です。

アマチュア局を聞いて受信報告を出せば QSL カードがもらえます。

★ キットには詳しい説明書がついていますのでどなたにも確実に組立てられ、電気知識の習得にも役立ちます。

又、完成品も用意してありますので簡単に SWL が始められます。

★ 後で送信部パーツを組み込めば、アマチュア無線のミニパワー電信トランシーバに早変わりします。

（専用カタログもありますのでご請求下さい。）

ハム入門機の決定版!!

50MHz AM, CW トランシーバーキット

MODEL MK-610S



- ・プリント板組立調整済
- ・主要部配線済 成功率100%
- ・トランシーブトランシーバー
- ・本格派ダブルスーパー
- ・固定 ポータブル両用

ワイヤードキット

MK-610 S ¥ 24,800

完成品

MK-610 B ¥ 29,800

（専用カタログもありますのでご請求下さい。）

MIZUHO BCL コンポーネント

スカイマーカー デラックス



MX-1D

¥9,800

目盛校正

★MX-1Dの特長

- AMS回路内蔵!! 変調音がピッ、ピッ、ピッと自動断続し、又同時に発光ダイオードも点めつしますので、他の信号との区別がすぐつき、大変便利です。
- 便利な5KHz 7レンジ!! 多くの放送局の下1ケタが5KHzであるため、この5KHzレンジを使う事により周波数合せが楽になりました。
- AC電源内蔵!! 電源は家庭用AC100Vから取っていますので電池交換の必要もなく経済的です。
- ダイヤル板照明ランプ付き!! ダイヤルは透視照明方式ですので使用レンジがひとめでわかり、又、暗い所でも操作出来ます。
- 全社のラジオに使用可!! ポケットラジオからBCL受信機、通信型受信機まで簡単に取付けられます。

★スカイマーカーMX-1DはBCLのあなたにおくる小さな標準電波放送局です。

あなたが 世界の珍局、DX局を狙うとき、受信機のダイヤル合わせに苦労してはいませんか。そんなとき、MX-1Dを使用すれば、1MHzおきから1KHzおきにいたるまで、正確な信号を出して受信周波数を正しく校正することができます。使用範囲は、長波、中波、短波はもとより、50MHzやFMバンドにも使用可能です。

★定 格

- ・周波数レンジ 7レンジ 1000, 500, 100, 50, 10, 5, 1 KHz
- ・基本発振周波数 10MHz
- ・電 源 AC100V 50/60Hz ・変調 約1KHz
- ・測定可能範囲 1KHz～30MHz 以上
- ・使用半導体 IC×5 トランジスター×8
ダイオード×10 LED×1
- ・寸 法 52(H)×126(W)×146(D)mm
ツマミ突起部含まず。

スカイマックス プリセクター



SX-1

¥8,800

感 度 上 昇

★SX-1の特長

- 受信機(ラジオ)への接続は、付属のリード線をつなぐだけです。そして、受信機の改造はいっさい不要で、メーカー、機種を問わず全社の製品にマッチします。
- 操作方法も簡単です。先ず希望するバンドにして、ダイヤルをゆっくり回すと、目的の周波数に合ったところで、驚く程感度がアップします。
- SX-1は、BCLはもとより、ハムバンドの受信に於ても、威力を発揮しS4位のシグナルがS8～9⁺にアップします。

あなたのBCL活動でせっかく狙った世界の珍局、DX局のシグナルが微弱なため、そして、雑音やフェーディングで、充分にキャッチ出来ずに苦労してはいませんか。

そんなとき、SX-1を接続し、スイッチONにすれば、感度と選択度が向上し、スーパーヘテロダイン特有のイメージ妨害を除き、BCLを心ゆくまで楽しむことができます。

★定 格

- ・周波数範囲 3～30MHz
- ・バンド数 3バンド
① 3～7.5MHz
② 6.5～15MHz
③ 12.5～30MHz
- ・利 得 30dB
- ・使用半導体 3FET
- ・回路構成 RF増幅及びソースフォロアー
- ・電 源 9V 006P
- ・寸 法 150(W)×67(H)×146(D)mm



三ツ市通信株式会社

東京都町田市森野2-8-6
〒194 TEL 0427(23)1049

取扱店