

スカイマーカ デラックス



MX-1D

目盛較正

¥9,800

★MX-1Dの特長

- AMS回路内蔵!! 変調音がビッ、ビッ、ビッと自動断続し、又同時に発光ダイオードも点めつしますの
で、他の信号との区別がすぐつき、大変便利です。
- 便利な5 KHz につきの7レンジ!! 多くの放送局の下
1 ケタが5 KHz であるため、この5 KHz レンジを使う
事により周波数合せが楽になりました。
- AC電源内蔵!! 電源は家庭用AC-100Vから取っ
ていますので電池交換の必要もなく経済的です。
- ダイヤル板照明ランプ付き!! ダイヤルは透視照明
方式ですので使用レンジがひとめでわかり、又、暗
い所でも操作出来ます。
- 全社のラジオに使用可!! ポケットラジオからBCL
受信機、通信型受信機まで簡単に取付けられます。

★スカイマーカMX-1DはBCLのあなた
におくる小さな標準電波放送局です。

あなたが 世界の珍局、DX局を狙うとき、受信機
のダイヤル合わせに苦勞してはいませんか。そんなと
き、MX-1Dを使用すれば、1 MHz おきから1 KHz
おきにいたるまで、正確な信号を出して受信周波数を
正しく較正することができます。使用範囲は、長波、
中波、短波はもとより、50MHz やFMバンドにも使用
可能です。

★定 格

- ・周波数レンジ 7レンジ 1000, 500, 100, 50, 10, 5, 1 KHz
- ・基本発振周波数 10MHz
- ・電 源 AC100V 50/60Hz ・変調 約1 KHz
- ・測定可能範囲 1 KHz ~ 30MHz 以上
- ・使用半導体 IC×5 トランジスター×8
ダイオード×10 LED×1
- ・寸 法 52(H)×126(W)×146(D)mm
ツマミ突起部含まず。

スカイマックス プリセクター



SX-1

感 度 上 昇

¥8,800

★SX-1の特長

- 受信機(ラジオ)への接続は、付属のリード線をつ
なぐだけです。そして、受信機の改造はいっさい不
要で、メーカー、機種を問わず全社の製品にマッ
します。
- 操作方法も簡単です。先ず希望するバンドにして、
ダイヤルをゆっくり回すと、目的の周波数に合った
ところで、驚く程感度がアップします。
- SX-1は、BCLはもとより、ハムバンドの受信に
於ても、威力を発揮しS4位のシグナルがS8~9+
にアップします。

あなたのBCL活動でせっかく狙った世界の珍局、
DX局のシグナルが微弱なため、そして、雑音やフェー
ディングで、充分にキャッチ出来ずに苦勞してはいま
せんか。

そんなとき、SX-1を接続し、スイッチONにすれ
ば、感度と選択度が向上し、スーパーヘテロダイナ
特有のイメージ妨害を除き、BCLを心ゆくまで楽しむ
ことができます。

★定 格

- ・周波数範囲 3~30MHz
- ・バンド数 3バンド
① 3~7.5MHz
② 6.5~15MHz
③ 12.5~30MHz
- ・利 得 30dB
- ・使用半導体 3FET
- ・回路構成 RF増幅及びソースフォロアー
- ・電 源 9V 006P
- ・寸 法 150(W)×67(H)×146(D)mm

MIZUHO BCL

テクニカル スカイ シリーズ

スカイカップラー

KX-1

¥ 7,800



空中線整合

★特 長

○特に 10 W ハム局用のカップラーとしても 3.5~28 MHz までフルに活用できます。

せっかくアンテナを張ったのにどうも感度が上がらない……。そんなとき、KX-1 を使うと、完全にマッチングがとれて、感度アップだけではなく、同調回路が 1 段追加されますから、イメージ妨害、混変調などを除くに威力を発揮します。

★定 格

- ・周波数範囲 3~30 MHz
- ・バンド数 BCL……7 バンド A~G
ハム……5 バンド 3.5~28 MHz
- ・入出力インピーダンス 50~600 Ω
- ・送信時許容入力 10 W
- ・寸 法 150(W)×67(H)×146(D) mm

9月10日 新発売

スカイコンバーター

VX-1K

超短波入感


オールキット

¥ 8,800

- BCL 受信機につなぐだけで 144 MHz (2 メーター) バンドがキャッチできる高性能、通信型のコンバーターです。144~146 MHz があなたの受信機のダイヤル面の 12~14 MHz に変換され、高感度で楽しい通信がキャッチできます。AM はもちろん、FM はスロープ検波として、また BFO を働かせれば、SSB がキャッチできます。
- VX-1 は、ミズホがはじめて BCL の皆さまにおくる組立キットです。はじめてハンダゴテを持つ人もキットつくれるように、プリントユニットは完全調整済みです。手づくりの楽しみは VX-1 からお始め下さい。

9月10日 新発売

周波数直読信号発生

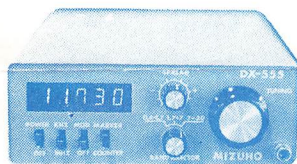

スカイプロ

DX-555

¥ 24,800

沢山の BCL ファンの御期待にこたえて、ミズホが自信をもってお贈りするデジタル方式のマーカースです。

- この DX-555 は、プログラマブル マーカーとして、あらかじめ希望する放送局の周波数に本機を合わせておいて、受信機でその信号 (ピーという変調付) を受信すれば、そのダイヤル位置で目的の局がキャッチできるわけです。直読できる周波数範囲は 440 KHz から 30 MHz ですから、中波、短波はすべてカバーします。
- また受信している局の周波数を知るには、その局と本機の信号が重なってビートになる点で、デジタル表示された周波数をよみとれば、その局の周波数になります。
- DX-555 は単にマーカースとしてだけではなく、30 MHz までの周波数カウンターとして単独に使用できる高級設計ですから、測定器としてフルに御活用下さい。



ミズホ通信株式会社

東京都町田市森野 2-8-6
TEL 0427(23)1049

取扱店